

CHUBBSAFES EVOLVE

MANUEL D'UTILISATION





Sommaire

1- CARACTÉRISTIQUES	4
1-1 Modèles	4
1-2 Dimensions et poids	4
1-3 Accessoires intérieurs (standard et facultatifs)	5
2- TRANSPORT	6
3- RECOMMANDATION AVANT L'INSTALLATION	7
4- INSTALLATION	8
4.1 - Positionnement	8
4.2 Fixation de la base	9
5- DESCRIPTION DE LA SERRURE	10
5.1 Témoins d'avertissement	11
5.2 Niveau d'accès de l'utilisateur	11
5.3 Code d'ouverture	11
6 UTILISER LE COFFRE / LA SERRURE	12
6.1 Type de produit	12
6.2 Ouvrir la porte du coffre	12
6.2.1 Ouverture sans temporisation	12
6.2.2 Ouverture avec temporisation	13
6.2.3 Ouverture à double accès sans temporisation (mode « quatre yeux »)	14
6.2.4 Ouverture à double accès avec temporisation (mode « quatre yeux »)	14
6.2.5 Sécuriser la porte	15
7- MODIFIER UN CODE D'OUVERTURE	16
7.1 Modifier un code d'ouverture	16
8 ACTIVER ET DÉSACTIVER DES OPÉRATEURS	17
8.1 Activer des opérateurs	17
8.2 Désactiver des opérateurs	18
9 RÉGLER LES TEMPORISATIONS	19
9.1 Temporisation du code Maître	19

9.2 Temporisation des opérateurs	20
10- OUVERTURE À DOUBLE ACCÈS (mode « quatre yeux »)	21
10.1 Activer le mode d'ouverture à double accès (mode « quatre yeux »)	21
10.2 Désactiver le mode d'ouverture à double accès (mode « quatre yeux »)	22
11- RECONFIRMER LE CODE	23
11.1 Activer la reconfirmation de code après la temporisation	23
11.2 Désactiver la reconfirmation de code après la temporisation	24
12-BUZZER	25
12.1 Activer le buzzer	25
12.2 Désactiver le buzzer	26
13- DÉPANNAGE	27
14- GARANTIE	27
15- PÉRIODES DE MAINTENANCE	27
16- PARAMÈTRES D'USINE	28
17- ACTIONNEZ LE PÊNE DE VERROUILLAGE (page 16)	29
18- AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS	30

1- CARACTÉRISTIQUES

1-1 Modèles



1-2 Dimensions et poids

	Extérieur (mm)		Intérieur (mm)		Poids	Poids de la porte	Poids hors porte	Volume intérieur	Largeur de passage		
	Н	L	P	Н	L	P	Kg	Kg	Kg	Litre	
T1	690	600	500	590	500	328	151	42	109	100	1 055
T2	876	600	500	776	500	328	186	56	130	125	1 055
Т3	1 200	600	500	1 100	500	328	247	81	166	185	1 055

1-3 Accessoires intérieurs (standard et facultatifs)

Produit	Caractéristiques principales	Dimensions et poids (en kg)	Photo
Étagère réglable	Acier 2 mm Enduit pulvérisé Étriers de fixation latéraux chromés Capacité : 60 kg	Modèle 100-185 : H 20 mm x L 475 mm x P 320 mm 2 kg Charge maximum : 24 kg	
Étagère Extension maximum	Acier 2 mm Enduit pulvérisé Coulisses à billes chromées Charge en extension maximum : 30 kg	Modèle 100-185 : H 37 mm x L 455 mm x P 320 mm 5.5kg Charge maximum : 2,5 kg	
Tiroir, extension maximum	Structure en acier et aluminium Argent à enduit pulvérisé Coulisses à billes chromées Charge en extension maximum : 30 kg Plateau et support argentés	Modèle 100-185 102 mm H x 488mm W x 316mm D 10kg Charge maximum : 4 kg	

2-TRANSPORT



RECOMMANDATION:

En raison de sa lourdeur, le coffre-fort doit être transporté et manipulé par des installateurs professionnels.


Pour des raisons de sécurité, le coffre-fort doit être fixé à la palette au cours du transport.

3- RECOMMANDATION AVANT L'INSTALLATION



IMPORTANT:

Afin de garantir le bon fonctionnement du coffre-fort, veillez à ce qu'il soit posé <u>à plat</u>.

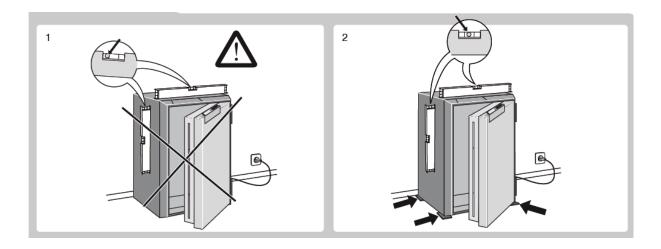

Avant l'installation et la mise en place, veillez à ce que le local dispose d'une capacité porteuse suffisante (voir page 31).

Ancrez toujours le coffre-fort au sol afin d'assurer le niveau de sécurité indispensable (tant pour les personnes que pour le contenu du coffre-fort).


L'opération d'ancrage doit être effectuée par des professionnels, conformément à la procédure de fixation indiquée dans le mode d'emploi fourni avec le coffre-fort.

4- INSTALLATION

4.1 - Positionnement

- 1- Positionnez le coffre-fort à un emplacement définitif.
- 2- A l'aide d'un niveau à bulle, veillez à ce que le coffre-fort repose à plat (utilisez des cales si nécessaire).
- 3- Branchez le coffre-fort sur le secteur, puis ouvrez la porte.
- 4- Vérifiez qu'il n'y a aucun balancement de la porte (à savoir que la porte est dans l'alignement). S'il existe le moindre balancement, revoyez le calage.


REMARQUE : s'il faut déplacer le coffre-fort avant de percer, marquez le point de perçage.

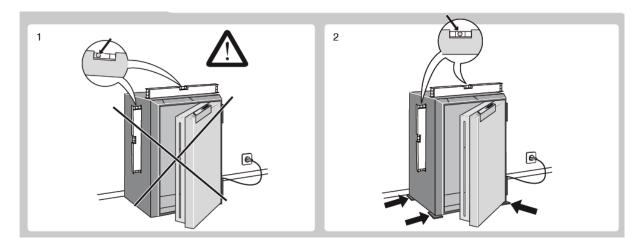

IMPORTANT:




- Pour que la porte s'ouvre et se ferme correctement, il faut que le coffre-fort repose à plat.
- Quand vous la fermez, ne mettez pas la main sur le haut de la porte, mais poussez-la de la main comme illustré ci-dessous.

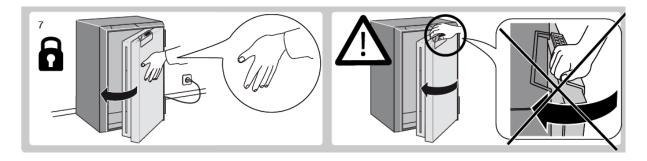


4.2 Fixation de la base

- Tous les coffres forts sont préparés pour une fixation à la base.
- Une cheville expansible M16 est fournie avec le produit.
- Pour une fixation conforme, suivez les différentes étapes ci-dessous.

Outillage:

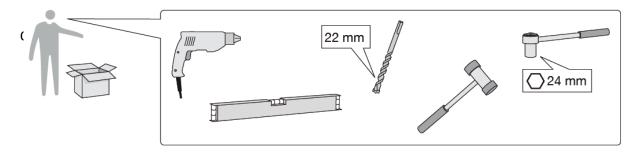


Procédure de fixation :

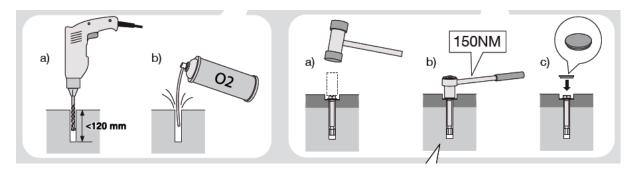


IMPORTANT: Pour que la fixation soit conforme, il faut que la cheville expansible livrée avec le coffre-fort soit fixé dans un support compressif en béton de 250 bars et que le couple de serrage soit de 150 NM.

5- DESCRIPTION DE LA SERRURE

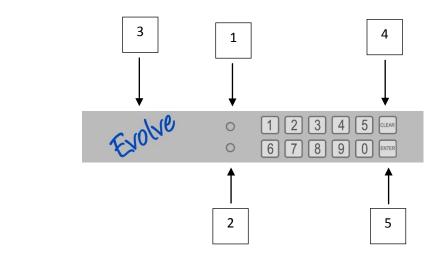

- 1 Témoin vert.
- 2 Témoin rouge.
- 3 Clavier; un son (bip) retentit quand on appuie sur une touche.
- 4 Touche *Clear* : réactive manuellement le verrouillage et efface toute saisie.
- 5 Touche Enter: valide la saisie.

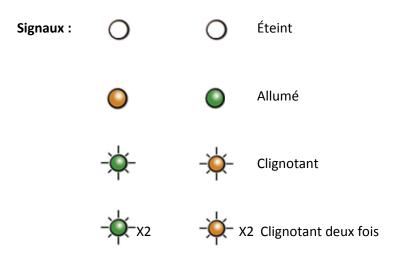

5.1 Témoins d'avertissement

- Chaque action correcte est confirmée par un signal sonore à 2 bips, accompagné de 2 clignotements du témoin vert.
- Une action erronée est indiquée par un signal sonore à 3 bips, accompagné de 3 clignotements du témoin rouge.
- Le témoin vert clignote par intermittence : le coffre-fort est débranché.
- Le témoin rouge clignote : la batterie est faible.

5.2 Niveau d'accès de l'utilisateur

Trois niveaux d'accès sont possibles :

- Code Maître
- 7 opérateurs
- CIT (cash in transit, à savoir convoyage de fonds)

Le code maître est le seul qui permette d'activer, désactiver ou modifier un code.

Les codes Maître, Opérateur et CIT peuvent ouvrir la serrure.

Afin d'éviter tout problème (perte de code), nous vous conseillons d'activer au moins 2 codes opérateur.

5.3 Code d'ouverture

Le code d'ouverture peut se composer de 6, 7 ou 8 chiffres.

Pour connaître le code par défaut, veuillez-vous reporter au chapitre 6 : Paramètres d'usine



Pour une sécurité maximale, évitez d'utiliser des codes tels que 000000, 999999, 1234567, 7654321, etc.

6 UTILISER LE COFFRE / LA SERRURE

(IMPORTANT: aucun enfant de moins de 12 ans ne doit actionner le coffre-fort).

6.1 Type de produit

Le coffre-fort fonctionne en tant que commande de tringlerie électronique dotée d'une serrure mue par un bloc d'alimentation de 12 volts et une batterie de 12 V et 4,5 Ah.

- Si le coffre-fort est débranché, au bout d'une minute, le témoin vert du clavier le signale en se mettant à clignoter de manière intermittente.
- o Si le niveau de la batterie est faible, le témoin rouge clignote.
- Quand le témoin rouge clignote, la seule façon d'ouvrir le coffre-fort consiste à le brancher sur le secteur.

S'il est débranché et que la batterie est à pleine charge, le coffre-fort demeure normalement fonctionnel pendant trois jours et cinq cycles d'ouverture/verrouillage par jour.

(*La batterie est à pleine charge dès que le coffre-fort est branché sur le secteur depuis 2 jours.)

Témoin rouge Témoin vert

6.2 Ouvrir la porte du coffre

En fonction des réglages, il est possible d'ouvrir la serrure de différentes façons :

6.2.1 Ouverture sans temporisation

- Tapez un code d'ouverture, appuyez sur enter et attendez que le témoin vert clignote puis reste allumé en continu , et que le témoin rouge se mette à clignoter.

- Dès que le témoin rouge cesse de clignoter, la porte s'ouvre Jusqu'à un angle d'environ 20°

Tapez un code d'ouverture, appuyez sur et attendez que les témoins vert et rouge clignotent



Dès que la serrure émet un bip chaque seconde, tapez de nouveau le code d'ouverture.





- Dès que le témoin rouge cesse de clignoter, la porte s'ouvre jusqu'à un angle d'environ 20°





Sanction en cas de code erroné:



- Saisir 3 codes incorrects successifs entraîne le blocage du fonctionnement de la serrure pendant 10 minutes



(Toute saisie supplémentaire durant la période de blocage sera traitée comme un code incorrect).*

- Saisir 4 codes incorrects successifs entraîne le blocage du fonctionnement de la serrure pendant 20 minutes
- Toute saisie de code incorrect supplémentaire entraînera une période de blocage de 30 minutes.
- Les convoyeurs disposent d'un accès immédiat sans temporisation.

<u>IMPORTANT</u>: Après la première ouverture, il est impératif de remplacer le code Maître programmé en usine, très simple (000000), par un code plus sûr.

6.2.3 Ouverture à double accès sans temporisation (mode « quatre yeux »)

	Témoin rouge	Témoin vert
Tapez un code d'ouverture et appuyez sur ENTER	0	- ₩- X2
Dès que la serrure émet un bip chaque seconde, tap second code d'ouverture et appuyez sur	pez un 🔵	- ₩-
Dès que le témoin rouge cesse de clignoter, la porte s'ouvre	- 	0
6.2.4 Ouverture à double accès avec temporisation (1	node « quatre yeux ») Témoin rouge	Témoin vert
➤ Tapez un code d'ouverture et appuyez sur ENTER	0	- <u></u> X2
Dès que la serrure émet un bip chaque seconde, tal second code d'ouverture et appuyez sur	pez un - 	- ₩-
Dès que la serrure émet un bip chaque seconde, tal nouveau le second code d'ouverture et appuyez su	\sim ()	- ₩
Dès que le témoin rouge cesse de clignoter, la porte s'ouvre	- 	0


6.2.5 Sécuriser la porte

	Témoin rouge	Témoin vert
> Fermez la porte.	- \	0
> La porte est verrouillée et sécurisée.	O	0



IMPORTANT:

 Quand vous la fermez, ne mettez pas la main sur le haut de la porte, mais poussez-la de la main comme illustré cidessous.

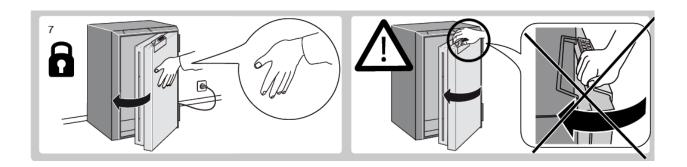


7- MODIFIER UN CODE D'OUVERTURE

Configuration du système (utilisateur avancé).



IMPORTANT: maintenez la porte ouverte pendant que vous modifiez la configuration.

7.1 Modifier un code d'ouverture

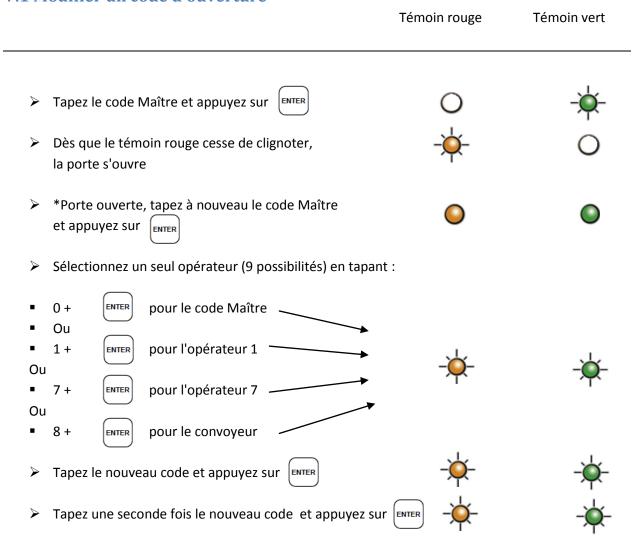


Actionnez le pêne de verrouillage de la porte et testez au moins 3 fois le nouveau code (voir la procédure Actionner le verrou, page 29).

Si vous devez modifier un autre réglage, reprenez à l'étape * et répétez les opérations.

Un code d'ouverture peut se composer de 6, 7 ou 8 chiffres. Vous pouvez modifier le code même si l'opérateur n'est pas activé.

8 ACTIVER ET DÉSACTIVER DES OPÉRATEURS

8.1 Activer des opérateurs

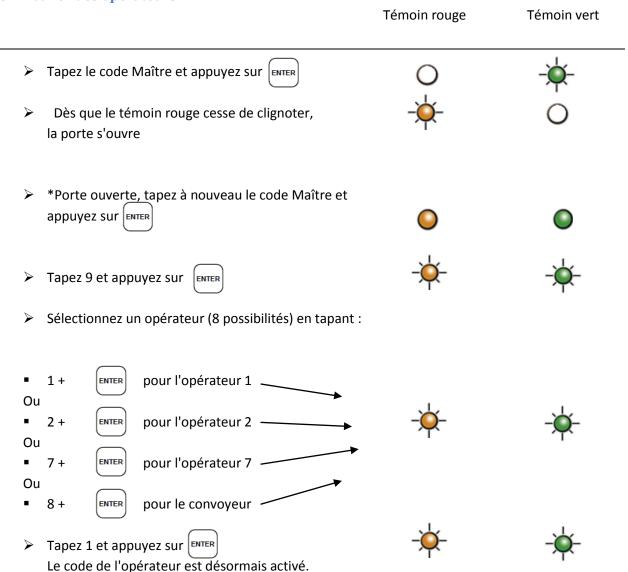

Si vous souhaitez modifier un autre réglage, reprenez à l'étape * et répétez les opérations.



Une fois qu'un code d'opérateur a été activé pour la première fois, remplacez le code d'usine (ou par défaut) par un autre code plus sûr.

8.2 Désactiver des opérateurs

	Témoin rouge	Témoin vert
> Tapez le code Maître et appuyez sur Enter	0	-
 Dès que le témoin rouge cesse de clignoter, la porte s'ouvre 	- 	0
*Porte ouverte, tapez à nouveau le code Maître et appuyez sur ENTER		
 Tapez 9 + ENTER Sélectionnez un opérateur (8 possibilités) en tapant : 	- 	- ₩-
■ 1 + ENTER pour l'opérateur 1 Ou ■ 2 + ENTER pour l'opérateur 2 Ou ■ 7 + ENTER pour l'opérateur 7 Ou	- 	-₩-
■ 8 + ENTER pour le convoyeur ➤ Tapez 0 et appuyez sur ENTER Le code de l'opérateur est désormais désactivé.	- ₩-	- ₩-

Si vous souhaitez modifier un autre réglage, reprenez à l'étape * et répétez les opérations.



Même si un code désactivé ne permet plus d'ouvrir, il est en mémoire.

9 RÉGLER LES TEMPORISATIONS

La serrure permet de régler un délai avant ouverture : Quand on tape un code, une minuterie de temporisation lance un compte à rebours avant que le verrou ne se dégage. Il est possible de régler la minuterie de 0 to 99 minutes.

9.1 Temporisation du code Maître

•	Témoin rouge	Témoin vert
> Tapez le code Maître et appuyez sur	0	- \
Dès que le témoin rouge cesse de clignoter, la porte s'ouvre	- 	0
*Porte ouverte, tapez à nouveau le code Maître et appuyez sur ENTER		
➤ Tapez 13 + ENTER	- 	-
Tapez la durée de la temporisation en minutes et appuyez sur ENTER	- 	-

9.2 Temporisation des opérateurs

7.2 Temporisation des operateurs	Témoin rouge	Témoin vert
➤ Tapez le code Maître et appuyez sur ENTER	0	- \u00f3 -
Dès que le témoin rouge cesse de clignoter, la porte s'ouvre	- ₩-	0
 Porte ouverte, tapez à nouveau le code Maître et appuyez sur ENTER 	•	
Tapez 14 + ENTER	- \u00f3 -	- \
➤ Tapez la durée de la temporisation en minutes et appuyez sur	- ₩	- ₩-

10- OUVERTURE À DOUBLE ACCÈS (mode « quatre yeux »)

Avec ce mode, il faut taper deux codes différents pour libérer l'ouverture de la serrure.

10.1 Activer le mode d'ouverture à double accès (mode « quatre yeux »)

Témoin rouge Témoin vert > Tapez le code Maître et appuyez sur ENTER Dès que le témoin rouge cesse de clignoter, la porte s'ouvre > *Porte ouverte, tapez à nouveau le code Maître et appuyez sur ENTER > Tapez 12 + > Tapez 1 et appuyez sur Le mode est activé.



Même si le mode double accès est activé, le code Maître seul ou le code C.I.T seul permettent tous deux de déverrouiller la porte.



En mode double accès, le délai appliqué avant l'ouverture est celui du second code saisi.

10.2 Désactiver le mode d'ouverture à double accès (mode « quatre yeux »)

	Témoin rouge	Témoin vert
Tapez le code Maître et appuyez sur ENTER	0	- ₩-
 Dès que le témoin rouge cesse de clignoter, la porte s'ouvre 	- 	0
*Porte ouverte, tapez à nouveau le code Maître et appuyez sur ENTER	•	•
Tapez 12 + ENTER		-₩ -
Tapez 0 et appuyez sur ENTER Le mode est désactivé.	- \	- ₩-

11- RECONFIRMER LE CODE

Le mode de temporisation de l'ouverture de la serrure peut être réglé soit sur l'ouverture automatique dès que le délai est écoulé, soit sur l'obligation de saisir à nouveau le code au terme du délai pour ouvrir la porte.

Par défaut, la re-confirmation du code de la serrure est activée (voir chapitre 16, Paramètres d'usine).

11.1 Activer la re-confirmation de code après la temporisation

	Témoin rouge	Témoin vert
> Tapez le code Maître et appuyez sur	0	- -
 Dès que le témoin rouge cesse de clignoter, la porte s'ouvre 	- ₩-	0
*Porte ouverte, tapez à nouveau le code Maître et appuyez sur ENTER		
Tapez 17 + ENTER		-
> Tapez 1 et appuyez sur ENTER		-

11.2 Désactiver la re-confirmation de code après la temporisation

	Témoin rouge	Témoin vert
> Tapez le code Maître et appuyez sur ENTER	0	- - -
Dès que le témoin rouge cesse de clignoter, la porte s'ouvre	- ₩	0
*Porte ouverte, tapez à nouveau le code Maître et appuyez sur ENTER		
Tapez 17 + ENTER	- 	- ₩-
➤ Tapez 0 et appuyez sur ENTER	- 	- \

12-BUZZER

Il est possible de régler la serrure sur le mode silencieux (bruiteur éteint).

12.1 Activer le buzzer

12.1 Activer le buzzer	Témoin rouge	Témoin vert
> Tapez le code Maître et appuyez sur	0	
Dès que le témoin rouge cesse de clignoter, la porte s'ouvre	- ₩-	0
 Porte ouverte, tapez à nouveau le code Maître et appuyez sur ENTER 	•	
Tapez 10 + ENTER		- \u00f3 -
 Tapez 1 et appuyez sur ENTER La fonction est activée. 		- ₩-



Avertissement: le mode silencieux étant nettement moins pratique, il est recommandé de ne l'activer que si cela est impératif, et uniquement pour des utilisateurs chevronnés.

12.2 Désactiver le buzzer

	Témoin rouge	Témoin vert
> Tapez le code Maître et appuyez sur	0	- \
 Dès que le témoin rouge cesse de clignoter, la porte s'ouvre 	- 	0
*Porte ouverte, tapez à nouveau le code Maître et appuyez sur ENTER	•	
> Tapez 10 + ENTER		-
Tapez 0 et appuyez sur ENTER La fonction est désactivée.	- \	- \



Les sons des signaux d'avertissement d'alarme demeurent actifs quand le buzzer est désactivé. (veuillez-vous reporter à la rubrique Dépannage).

13- DÉPANNAGE

- Le témoin vert clignote trois fois quand on actionne une touche.
 - La serrure est à l'état bloqué (au moins 3 codes erronés ont été saisis successivement) : patientez jusqu'à la fin du délai de blocage et réessayez.
 - Le mécanisme d'ouverture est coincé : veuillez-vous adresser à votre revendeur.
- Le témoin rouge clignote, avec un signal sonore à double tonalité.
 - Le mécanisme d'ouverture est coincé : veuillez-vous adresser à votre revendeur.
- Les témoins vert et rouge clignotent tous les deux simultanément, et la serrure émet deux bips à chaque clignotement.
 - La communication entre le clavier et le dispositif de sécurité (à l'intérieur du coffre-fort) est rompue : veuillez-vous adresser à votre revendeur.

14- GARANTIE

Au besoin, votre revendeur est la première personne capable de vous aider.

Si vous ne pouvez-vous adresser à lui (vous avez déménagé, le magasin où vous avez acheté votre coffre-fort a fermé, etc.), veuillez contacter le service après-vente Gunnebo, qui vous indiquera les coordonnées du technicien qualifié le plus proche.

15- PÉRIODES DE MAINTENANCE

« Nous recommandons une visite de maintenance au moins tous les 2 ans »

Si votre coffre-fort nécessite une révision, demandez toujours un technicien et des pièces détachées agréés par Gunnebo.

Avant d'appeler le service après-vente, veuillez noter le modèle et le numéro de série du coffre-fort, inscrits soit sur le côté intérieur de la porte, soit sur l'extérieur du châssis.



Si, lors d'une quelconque intervention de révision, ce ne sont pas les pièces originales qui sont utilisées, la garantie sera caduque.

16- PARAMÈTRES D'USINE

_	١.	11			/ C .
Param	etres	U.IId	sine r	าลที่ ต	etaut

		Code d'ouverture par défaut	
	Maître	000000	Active
	Opérateur 1	111111	Inactive
	Opérateur 2	222222	Inactive
Configuration du code	Opérateur 3	333333	Inactive
	Opérateur 4	44444	Inactive
	Opérateur 5	555555	Inactive
	Opérateur 6	666666	Inactive
	Opérateur 7	777777	Inactive
	Opérateur C.I.T (convoyeur)	888888	Inactive

	Temporisation du code Maître	0 minute
Temporisation	Temporisation des opérateurs	0 minute


	Bruiteur	Active
Paramètres généraux	Double accès (mode « quatre yeux »)	Inactive
	Câble de sortie relais	Inactive
	Confirmation de code	Active

17- ACTIONNEZ LE PÊNE DE VERROUILLAGE (page 16)

Pour actionner le pêne de verrouillage de la porte et simulez la fermeture du coffre-fort, procédez comme suit :


1 Porte ouverte, dans le coin supérieur droit du dos de la porte, sous la pavé numérique, repérez la fenêtre de la commande d'actionnement du verrou.

2 Insérez l'outil de simulation comme illustré ci-dessous.

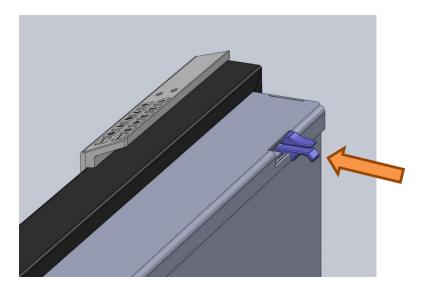

3 Le pêne verrou s'actionne et vous pouvez alors vérifier au moins 3 fois l'ouverture du pêne verrou et du mécanisme.

4 Retirez l'outil de simulation et fermez la porte du coffre.

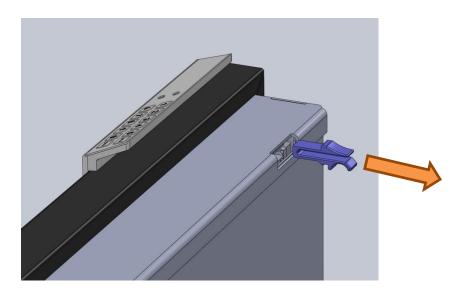

5 La porte, le pêne verrou et le mécanisme se verrouillent automatiquement.

18- AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS



AVERTISSEMENT!

Le matériau d'emballage peut provoquer un étouffement en cas d'utilisation incorrecte.

➤ Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'emballage sans surveillance.



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure en cas de transport inadéquat.

Le coffre-fort lui-même est très lourd. S'il vient à tomber en cours de transport ou s'il est installé incorrectement, il peut causer de graves blessures aux pieds et aux mains.

- Transportez le coffre-fort sur un support solide (une palette, par exemple). Arrimez-le avec des courroies ou des sangles afin de l'empêcher de tomber.
- Portez des gantes protecteurs pendant le transport.
- Ne transportez le coffre-fort qu'avec des engins appropriés (par exemple un chariot élévateur).
- Ne retirez les sangles et la palette que sur le lieu d'installation.



AVERTISSEMENT! INTERVENTION DE SERVICE APRÈS VENTE

Danger d'écrasement par les composants mobiles du mécanisme de verrouillage derrière le foncet vissé.

Écrasement des doigts ou mains.

- Le foncet ne doit être ouvert que par des personnes qualifiées.
- > N'effectuez jamais d'opérations de maintenance ou réparation sans autorisation.



AVERTISSEMENT!

Seuls des techniciens professionnels doivent réviser le coffre-fort. Avant d'ouvrir le capot, éteignez l'appareil et débranchez la prise du secteur.

AVERTISSEMENT!

Danger d'écrasement par les engrenages si l'on effectue des interventions alors que l'appareil est allumé.

Écrasement des doigts ou mains.

- Avant de commencer l'intervention, éteignez l'appareil.
- Avant d'activer le mécanisme de verrouillage, veillez à ce que ni les mains ni les doigts ne risquent d'être écrasés.



AVERTISSEMENT!

Danger d'écrasement par le coffre-fort s'il vient à tomber en raison d'une capacité porteuse insuffisante du lieu d'installation.

Écrasement

- Avant l'installation et la mise en place, veillez à ce que le local dispose d'une charge au sol suffisante.
- N'effectuez jamais l'installation par montage mural (par exemple sur un étrier).
- N'installez jamais l'appareil dans ou sur du mobilier.



AVERTISSEMENT!

Danger de blessure mortelle par électrocution (techniciens de maintenance)

Il existe un danger immédiat de blessure mortelle par électrocution si l'on touche des pièces sous tension.

Une isolation endommagée ou certains composants particuliers peuvent représenter une menace mortelle.

- N'autorisez que des électriciens à effectuer des interventions sur le système électrique.
- > Si l'isolation est endommagée, débranchez immédiatement l'alimentation et faites procéder aux réparations.
- Avant d'entamer toute intervention sur les pièces actives des systèmes électroniques et du matériel, mettez-les hors tension et veillez à ce qu'elles le restent pendant toute la durée de l'intervention. Au cours de l'opération, respectez 5 règles de sécurité :
- Déconnectez.
- Prémunissez-vous contre toute mise sous tension intempestive.
- > Déterminez si l'appareil est hors tension.
- > Reliez à la terre et court-circuitez.
- Couvrez ou disposez des barrières autour des pièces sous tension à proximité.
- Ne contournez ni désactivez jamais les fusibles. Respectez l'intensité correcte lors du remplacement des fusibles.
- > Tenez les pièces sous tension à l'abri de l'humidité afin de prévenir les risques de court-circuit.



DANGER

Il existe un danger si les composants entrent en contact avec de l'eau (éclaboussures ou pulvérisation).

Ne nettoyez jamais le coffre-fort avec un liquide.



AVERTISSEMENT!

Ne tentez jamais de remplacer vous-même la batterie de votre coffre-fort ; cette opération doit être effectuée par un technicien professionnel agréé.

Veuillez vous adresser à votre distributeur ou à notre société de maintenance Gunnebo locale.

IMPORTANT: n'utilisez jamais un type de batterie incorrect.



AVERTISSEMENT!

Danger de blessure mortelle par électrocution.

Si les câbles ou prises d'alimentation sont endommagées, il existe un danger de contact avec des pièces sous tension.

Il existe un risque de blessure mortelle par électrocution.

- En cas de dommages sur le câble ou la prise, éteignez l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique et faites-le réparer.
- N'utilisez jamais l'appareil alors que le câble est endommagé.